


Порядок установки мобильной базы на рельсовый путь

1. Разложить пандус на полу с частотой в зависимости от схемы монтажа.
2. Вставить рельс в пандус.
3. Установить на рельсовый путь мобильную базу.
4. Обкатать мобильную базу по рельсовому пути-выставление рельсового пути.
5. Просверлить отверстия Ø8,5мм в пандусе через отверстия в рельсе.
6. Произвести бурение пола через отверстия рельса и пандуса.
7. Вставить в отверстия дюбеля 8x40 и закрепить рельсовый путь к полу саморезом 4,2x41.
8. Установить на крайних мобильных базах упоры, закрепив их болтами М8x20 и гайками М8 самоконтрящимися.
9. По краям рельсового пути установить упоры на рельс, которые ограничивают движение мобильной базы, закрепив их саморезами 4,2x41 и дюбелями 8x40.
10. На боковой стороне мобильной базы установить амортизаторы.

Инструкция по установке мобильных баз на рельсовый путь

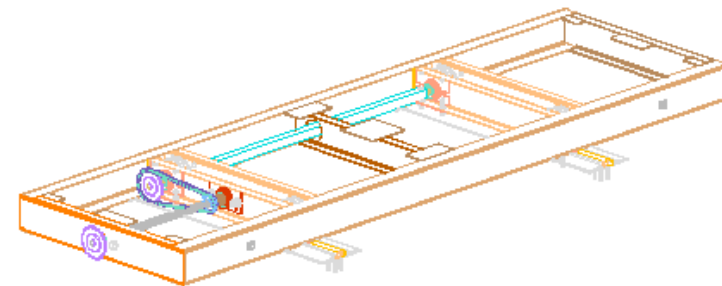

Внимание!

Сборку(или монтаж) изделия производить в точном соответствии с инструкцией по установке

